

Установка

- После распаковки холодильника промойте его внутренние поверхности слабым теплым раствором двууглекислой соды для удаления запахов.
- После транспортировки холодильника и установки на место работы рекомендуется подождать около 3 часов до включения холодильника.
- Перед включением холодильника в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на задней стенке корпуса.
- Подключите холодильник к сети. Не подключайте холодильник через переходники и удлинители, так как это может вызвать их перегрев и возгорание.
Рекомендуется использовать розетку с заземлением. Если у Вас ее нет, обратитесь к квалифицированному электрику для ее установки.
- Устанавливайте аппарат в помещении, где имеется хорошая вентиляция. При работе с холодильником следите, чтобы не оказались закрытыми вентиляционные решетки.
- Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла и к выходу его из строя. Расстояние между теплом, так как это может привести к перегреву электронагревательными приборами и холодильником должно быть не менее 30–40 см.
- Устанавливайте холодильник на ровной поверхности, регулируя при этом ножки холодильника. Чтобы приподнять угол холодильника, подкрутите ножки в левую сторону, чтобы опустить – вправо (если Вы хотите, чтобы дверь холодильника закрывалась сама, установите ножки так, чтобы передняя часть холодильника была приподнята; если Вы хотите, чтобы дверь оставалась открытой, установите все ножки на одинаковом уровне).

- Неправильная установка вызывает вибрацию и шум холодильника.
- Шерстяной ковер может вышвести под холодильником.

Заземление

- Заземление необходимо, где присутствует много воды, влаги, во влажных сырых помещениях.
- Заземление осуществляется с помощью медной пластинки, к которой прикрепляется провод заземления длиной 25 см.
- Заземление с помощью выключателя короткого замыкания там, где пол всегда влажный.

Меры предосторожности

Перед началом работы с холодильником внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и неукоснительно выполняйте все требования, приведенные в ней.

1. Не устанавливайте холодильник под открытым небом, в местах повышенной влажности, старайтесь избегать прямого попадания солнечных лучей.
2. Холодильник должен находиться в хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 10 см со всех сторон от других предметов.
3. Не дотрагивайтесь до корпуса включенного холодильника мокрыми руками и особенно, когда Вы стоите босиком на полу.
4. Устанавливайте полки в холодильнике таким образом, чтобы дети не могли легко до них дотянуться.
5. Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, никогда не тяните прямо за шнур. Беритесь только за вилку шнура.
6. Не пользуйтесь удлинителями.
7. Перед выполнением любых действий по обслуживанию холодильника обязательно отключайте питание и вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.

Неисправности и их устранение

Пицца замерзает в отделении для хранения свежих продуктов.

- Регулятор температуры стоит на отметке максимальной (HIGH)
- Температура снаружи холодильника меньше, чем 5 градусов.
- Мокрые овощи были помещены перед трубкой подачи холодного воздуха.

Холодильник не морозит

- Поломка в электросети.
- Правильно ли подключен холодильник к сети.

Холодильник морозит недостаточно хорошо

- Температура в холодильнике установлена на низкую отметку (LOW). Установите регулятор температуры на среднюю отметку MID.
- В холодильнике горячие продукты.
- Слишком много пищи в холодильнике.
- Дверь открыта или Вы часто открываете или закрываете ее.
- Около холодильника находятся нагревательные приборы.

Холодильник шумит

- Холодильник стоит на неровном полу и плохо закреплен.
- Задняя панель холодильника прикасается к стене.

Влажность скапливается внутри

- Проверьте, закрыта ли дверь.
- Вы поместили мокрые продукты внутрь.
- Если скапливается влажность, уберите ее сухой тряпкой.

Вода вытекает при передвижении холодильника

- Вылили ли Вы всю жидкость из поддона?

Холодильник находится в исправном состоянии

- Образуется конденсат на корпусе холодильника.
- Звук слива воды.
- Двери жестко открываются.
- Передняя панель теплая.
- Щелчок слышен внутри холодильника.
- Небольшой налет инея образуется внутри отдела для хранения овощей.

Подключение холодильника к сети

- Установите все съемные внутренние части холодильника на свои места.
- Вставьте поддон для скапливающейся жидкости в нижней части холодильника до упора.
- Закрепите фронтальную решетку в специальных отверстиях и надавите на нее до появления характерного щелчка.
- Проверьте, плотно ли закрыты двери.
- При подключении холодильника к сети в первый раз проверьте напряжение, вставьте вилку в розетку, убедившись предварительно в том, что розетка находится в рабочем состоянии.
- Холодильник должен проработать 2 – 3 часа и только после этого его можно загрузить продуктами.

Описание холодильника

FR-4502N/4503N

• ПОЛКА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА И
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ)

• РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

• ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

• ПОЛКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

• КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ
ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ

• ПЕРЕДНЯЯ ПРЫШКА



• БОКОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ
КАМЕРЫ

БОКОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ
КАМЕРЫ


- ДЛЯ МОНОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ В НЕБОЛЬШИХ
БАНОЧКАХ.
УПАКОВАННОЙ ПИЩИ.
КОНТЕЙНЕРОВ ПОД СПЕЦИИ
- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ В БОЛЬШИХ
ЕМКОСТЯХ
- ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАНОК ПОД ПИВО И
НАПИТКОВ В НЕБОЛЬШИХ ЕМКОСТЯХ

Установка температурного режима

В холодильнике предусмотрен терморегулятор, как для морозильного, так и для холодильного отделения, который контролирует уровень охлаждения в каждом отделении.

Терморегулятор морозильного отделения


- Для среднего уровня замораживания используйте положение "MID".

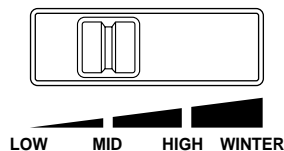

- Для обычной работы, установите MID.



- Если окружающая температура около 10 градусов, установите регулятор на HIGH (WINTER).

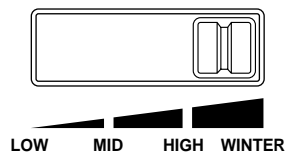


- Когда окружающая температура около 10 градусов, установите регулятор на HIGH.



Регулятор температуры холодильного отделения

Нажмите кнопку TEMP.

- Начинает работать режим средней температуры, когда Вы впервые включаете холодильник.
- При каждом нажатии данной индикаторы меняются от LOW до QUICK. LOW - MID - HIGH - QUICK - LOW.

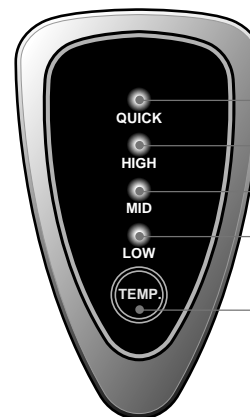

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

КНОПКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Замена лампочек

Морозильная камера

1. Отключите холодильник.
2. Выдвиньте защитную панель лампочки, поверните и выкрутите лампочку.
3. Замените ее.

Холодильная камера

1. Отключите холодильник.
2. Выдвиньте полку.
3. Вставьте палец под лампочкой для подсветки, чтобы извлечь ее.
4. Замените ее.

Советы по размещению и хранению продуктов в холодильнике

Не наполняйте Ваш холодильник продуктами сразу же после первого включения. Дождитесь его полного охлаждения.

1. Не стелите бумагу или пластик на полки холодильника, а также не заполняйте все свободное пространство холодильника.
2. Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как это приведет к нарушению температурного режима и повышенному расходу электроэнергии.
3. Храните фрукты и овощи в специальном отсеке, в нижнем отделе холодильника. Следите, чтобы вследствие влажности в отсеке для овощей не скапливалась вода.
4. Не ставьте продукты в холодильник в открытой таре, так как это может привести к появлению неприятных запахов (после первого включения, в холодильнике может появиться неприятный запах, который исчезнет после того, как холодильник полностью охладится).
5. Храните питьевую воду в холодильнике в закрытых бутылках.

Внимание:

Не допускайте плотного соприкосновения продуктов или других предметов с задней внутренней стенкой холодильника.

Морозильное отделение, расположенное в верхней части холодильника, способно хранить продукты в замороженном состоянии очень длительное время:

1. Верхняя полка морозильного отделения предназначена для замораживания продуктов, так как в этом месте создается самая низкая температура. Нижняя полка морозильного отделения предназначена для хранения уже замороженных продуктов.
2. Не кладите свежие продукты, которые Вы хотите заморозить, рядом с уже замороженными.
3. Не ставьте горячие продукты в морозильное отделение.
4. По возможности храните продукты в морозильной камере в закрытых емкостях или пакетах (только в тех, которые не вредны для здоровья).

Внимание:

- Никогда не замораживайте заново размороженные продукты. Размороженные продукты должны быть употреблены в течение 24 часов.
- Не храните долгое время в холодильнике продукты.
- Во время замораживания продуктов не открывайте дверцу морозильной камеры.

Оснвы качественного замораживания продуктов

1. При правильном замораживании продукты не теряют своего качества в течение длительного времени.
2. Использование упаковки очень важно для правильного замораживания продуктов.
3. В качестве упаковки могут быть использованы ледующие материалы:
 - а) полиэтиленовые пакеты;
 - б) алюминиевая фольга;
 - в) пищевые контейнеры.
4. Полиэтиленовые пакеты обычно используются для овощей, мяса, фруктов с плотной кожурой. Пластиковые и алюминиевые пищевые контейнеры лучше подходят для жидких продуктов, таких как: суп, ягоды, фрукты, различные пасты, пюре, приготовленные блюда.
5. Если Вы используете контейнер без верхней крышки, то лучше накрыть их алюминиевой фольгой.
6. Для мяса, птицы и печеных изделий обычно используются полиэтиленовые пакеты или фольга; только следите за тем, чтобы в пакетах не оставалось воздуха.
7. Перед замораживанием продукты необходимо разделить на отдельные порции. Каждая порция должна быть использована за один раз, так как оттаявшие продукты не рекомендуется замораживать заново.
8. Мясо следует замораживать порциями по 2,5 кг. Толщина кусков не должна быть больше 10 см. При упаковке мяса с острыми выдупающими костями, не повредите саму упаковку, так как это может привести к потере жидкости в мясо.
9. Напоминаем Вам, что чем жирнее мясо, тем меньше оно должно храниться в морозильной камере.
10. Все виды морепродуктов должны быть подвергнуты заморозке сразу же после потрошения. Плавники, жабры, чешуя должны быть также удалены.
11. Птица должна быть также тщательно обработана. Требуха упаковывается и хранится в морозильной камере в отдельном месте.
12. Различные виды колбас и сосисок упаковываются отдельно.
13. Такие овощи, как салат, кресс, сырой картофель, редиска, лук, не следует подвергать замораживанию.

Уход и обслуживание

14. Овощи следует пастеризовать перед заморозкой. Это способствует сохранению витаминов, а также цвета и качества овощей.
Для пастеризации необходимо вскипятить 5 литров воды и опустить туда очищенные и нарезанные на кусочки овощи. Период варки составляет 2–5 минут, в зависимости от твердости овощей. Петрушка, огурец, грибы, помидоры и некоторые другие виды овощей не подиодят для такой обработки.
15. После пастеризации опустите овощи в холодную воду, затем слейте воду на дуршлаг, запакуйте овощи, чтобы не было доступа воздуха, и заморозьте в морозильном отделении. Замороженные овощи нужно использовать сразу же после размораживания.
16. Чтобы добиться наилучшего результата при замораживании фруктов, используйте только свежие фрукты. Можно использовать сахар при заморозке фруктов, все зависит от Вашего желания. Фрукты с твердой кожурой следует замораживать в полиэтиленовых пакетах. Фрукты в сахаре должны замораживаться в специальных пластиковых контейнерах.
17. Молоко, йогурт, майонез, сливки и другие молочные продукты не подходят для замораживания.
18. Сыр: предварительно нарезать ломтиками и уложить пластами, чередя с фольгой, затем заморозить.


1. Перед тем, как мыть холодильник, обязательно отключите его от сети, вынув его сетевой шнур из розетки.
Холодильник необходимо периодически мыть теплым раствором двууглекислой соды.
Не используйте для мытья чистящие порошки или мыло.
Пользуйтесь мягкой тканью для мытья внутренней и внешней поверхности холодильника. После мытья промойте холодильник еще раз чистой водой и дайте просохнуть. Не лейте воду на сам холодильник.
2. Снова включите холодильник в розетку и, когда температура в морозильной камере достигнет -18°C , загрузите продукты.
3. Между моментом выключения и включения холодильника в розетку должно пройти не менее 5 минут. В противном случае может быть поврежден компрессор.
4. Если Вы долгое время не будете пользоваться холодильником, выключите его и оставьте открытыми дверцы.

Уход и обслуживание

- Хотя продукты могут храниться длительное время в морозильной камере, это зависит от нескольких факторов: температуры в комнате, положения термостата, частоты открывания дверей холодильника, типа продуктов, а также времени хранения продуктов при комнатной температуре перед их замораживанием. Всегда следуйте инструкциям по хранению продуктов, указанным на их упаковке, и не превышайте указанные сроки хранения.
- Если холодильник перестал работать, перед вызовом специалиста из сервисного центра проверьте качество контакта в сетевой розетке, наличие в ней напряжения. Если холодильник при работе издает сильный шум, проверьте, горизонтально ли он установлен и устойчиво ли он стоит, а также посмотрите, чтобы он не касался окружающих предметов.
- Если не работает двигатель, значит, компрессор перегружен. В таком случае, выньте вилку из розетки и вставьте снова через 12 минут.
- Если холодильник не обеспечивает низкую температуру, возможно, в него было заложено сразу много продуктов. Кроме того, проверьте, плотно ли закрываются его дверцы.
- Чтобы в Вашем холодильнике не появлялось никаких запахов, храните сильно пахнущие продукты в специальных пищевых контейнерах.

Установка ручки двери

1. Откройте дверь R4 и установите ручку R3 на левый край двери R4.
2. Затем закрепите ручку R3 двумя болтами на левом края двери R4 И одним болтом на левой стороне двери R4.
3. Откройте дверь F5 и установите ручку F6 на левом нижнем крае двери F5.
4. Затем закрепите ручку F6 двумя болтами на левом нижнем крае двери F5 и одним болтом на левой стороне двери F5.
5. Ручки F6 и R3.

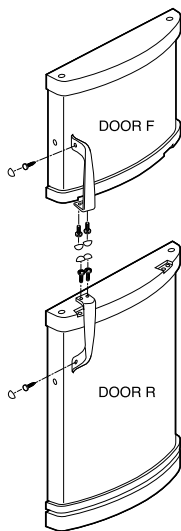


DAEWOO

**3D COOLING SYSTEM
REFRIGERATOR**

FR-4502N / 4503N

CFC-FREE

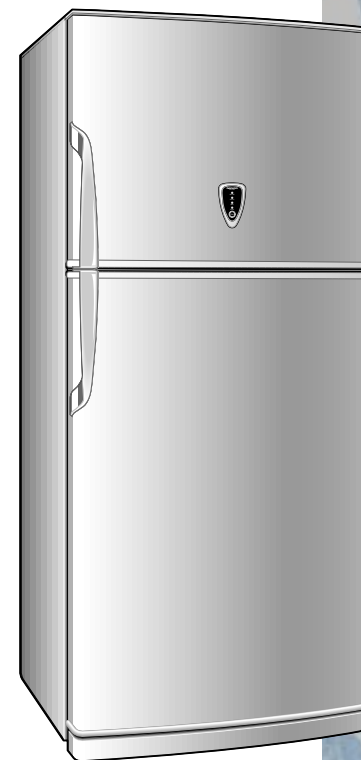

CE

Code: SUM-8